

STAH

STATYW AUTOMATYCZNY POZIOMY

- współpraca z siłomierzami serii FB i FC
- szerokie możliwości programowania ruchu
- pamięć 10 programów ruchu
- zatrzymanie ruchu po zerwaniu próbki
- RS232C i USB do siłomierza, moduł bezprzewodowy



Siłomierz umieszczony w statywie pozwala na precyzyjne pozycjonowanie oraz ukierunkowanie względem mierzonej siły. Wszystkie niżej opisane statywy są przeznaczone do siłomierzy FB5-FB500 (40 pomiarów/s) oraz FC5-FC500 (1000 pomiarów/s).

Zastosowanie: specjalistyczne laboratoria, produkcja oraz kontrola jakości.



pamięć programów



pomiar
charakterystyki



możliwość
wyboru
języka menu




automatyczne
zatrzymanie
przy spadku siły

Przykładowe zastosowania






Pomiar siły zrywającej
detalu

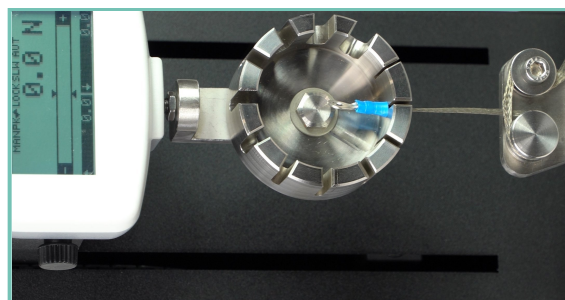

Pomiar siły wyrywania przewodu
ze złącza

software: AXIS FM **gratis** - zapis danych z siłomierza do komputera,

ProCell - eksport wyników pomiarów do Excela

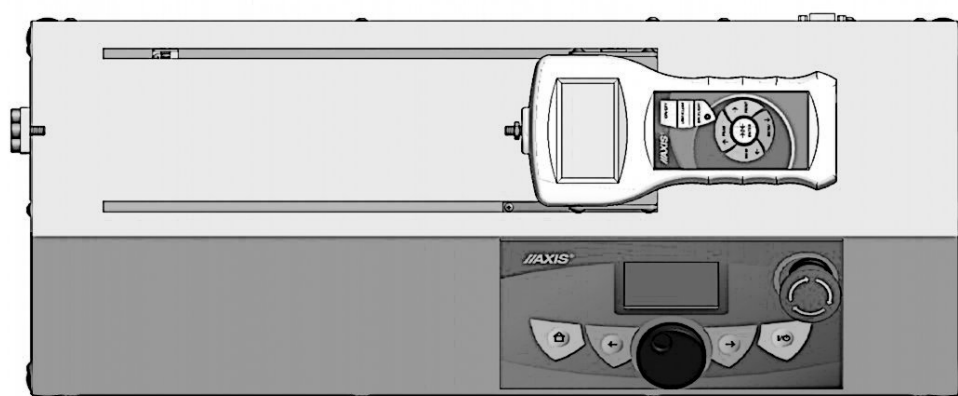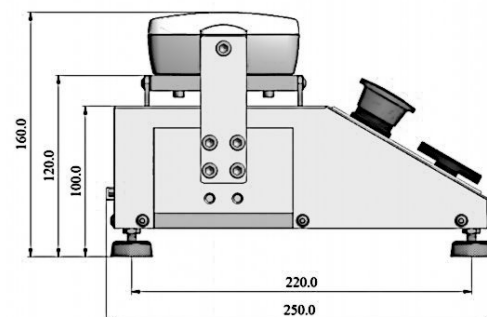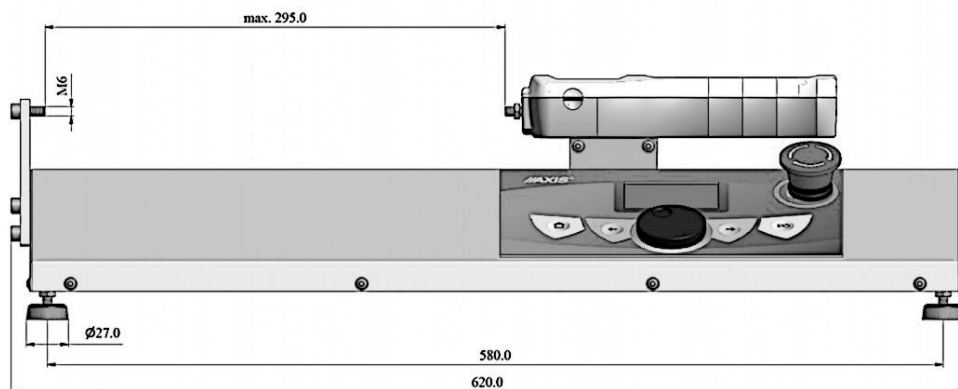

Dane techniczne

Typ	STAH500/300
Maksymalna badana siła	500N
Przesuw	300mm
Maksymalna prędkość przesuwu	300mm/min
Minimalna prędkość przesuwu	10mm/min
Maksymalne odchylenie kolumny przy obciążeniu	1,3mm
Dokładność przesuwu	+/- 1,2mm
Rozdzielczość przesuwu	0,01mm
Maksymalna liczba programów ruchu	10
Maksymalna liczba cykli ruchu	10 000
Maksymalna liczba kroków w cyklu	8
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C
Interfejsy	moduł bezprzewodowy, RS232C, USB
Wyświetlacz	LCD graficzny
Zasilanie	~230V 50Hz 100VA / 24V 4A
Gabaryty	620x250x160mm (z siłomierzem)
Masa własna	22,5kg