

WAGI

BD/TW i BD/TWY

- duża szalka
- dobrze widoczne wskazania
- możliwość zasilania z akumulatorów
- kalibracja zewnętrznym wzorcem
- RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera



Wagi techniczne serii BD/TW i BD/TWY (dokładniejsze) przeznaczone są do stosowania w handlu, w przemyśle, w magazynach i sortowniach.



kalibracja zewn.



zgodność z GLP



baza produktów



konfiguracja wydruków



liczenie sztuk



procenty



sumowanie



inne jednostki



progi/selekcja



masa max



masa min



ważenie zwierząt



pomiar siły



receptury



statystyka


Opcje na zamówienie



Akumulator



Data/godzina
(zegar wewn.)

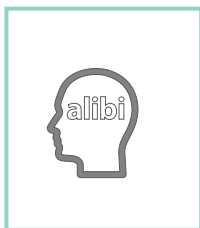

Pamięć wyników
ważen



Współpraca ze skanerem
i drukarką/etykietarką

akumulator EP 4.5-6 (6V, 4.5Ah)



zegar wewnętrzny (data i godzina na wydrukach)

pamięć wyników ważen (Alibi)

interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem

wyjścia progowe MIN/OK/MAX, analogowe 4-20mA, gniazdo pedrive'a, złącze do skanera (RS232C+zasilanie)

software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela

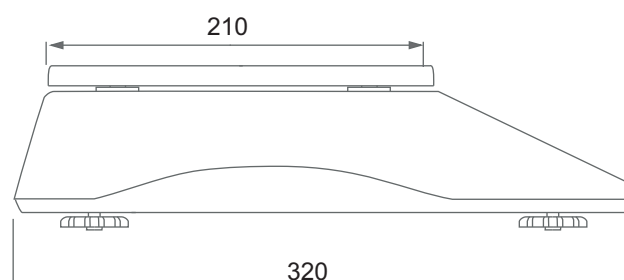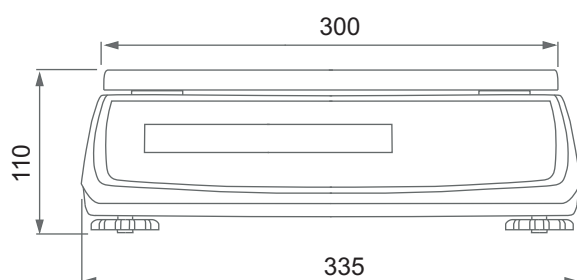

Dane techniczne

Typ wagi	BD1.5TW	BD3TW	BD6TW	BD15TW	BD30TW	BD3TWY	BD6TWY	BD12TWY	BD30TWY
Obciążenie (Max)	1.5kg	3kg	6kg	15kg	30kg	3kg	6kg	12kg	30kg
Działka odczytowa (d)	0,5g	1g	2g	5g	10g	0,5g	1g	2g	5g
	*0,05g	*0,1g	*0,2g	*0,5g	*1g	*0,1g	*0,1g	*0,2g	*0,5g
Powtarzalność	0,1g	0,2g	0,4g	1g	2g	0,1g	0,1g	0,2g	0,5g
Liniowość	0,15g	0,3g	0,6g	1,5g	3g	0,1g	0,2g	0,3g	1g
Klasa	III								
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C								
Czas ważenia	<3s								
Jednostki masy	mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt								
Wyświetlacz	LCD wysokość cyfr 30mm								
Czas ciągłej pracy z akumulatorami	~48h (z podświetleniem wyświetlacza), ~100h (bez podświetlenia)								
Wskaźnik naładowania akumulatorów	✓								
Funkcja automatycznego wyłączenia wagi	✓ (po 5min.)								
Funkcja autom. wyłączania podświetlenia	✓ (po 30 s.)								
Wymiary szalki	300x210mm								
Gabaryty (z nóżkami)	335x320x110mm								
Interfejsy	RS232C i USB, opcje: LAN, Wi-Fi, RS485, WY progowe, WY analogowe, gniazdo pendrive'a								
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A (zasilacz) lub akumulator EP 4.5-6 (6V, 4.5Ah)								
Masa (z akumulatorem)	3,5kg								

* - gwiazdką oznaczono działki wag nielegalizowanych